


## Instrukcja montażu: Rama FS

- 1 dekoracyjna nakładka
- 2 profil poprzeczny górny
- 3 panel graficzny PCV
- 4 profil poprzeczny dolny
- 5 profil pionowy
- 6 podstawa

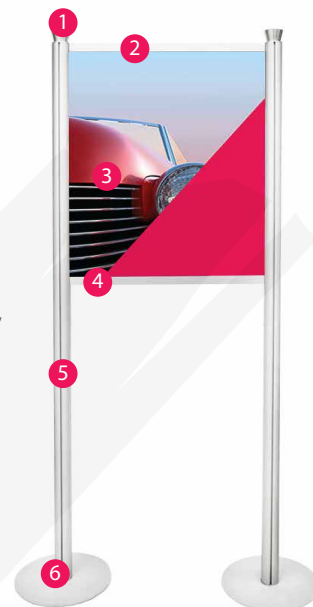

**1.** Montaż należy rozpocząć od połączenia profili pionowych dł. 200 cm z podstawami, następnie profilem poprzecznym górnym, a na końcu poprzecznym dolnym.



**2.** Po przymocowaniu profilu poprzecznego dolnego przystępujemy do umieszczenia profilu poprzecznego górnego. Zanim go dokręcimy, należy delikatnie umieścić w ramie planszę PCV oraz folię ochronną – wpassować je odpowiednio w szczeliny profili, a następnie dokręcić zamki w profilu poprzecznym górnym i dolnym.



3. Profile poprzeczne wyposażone są w specjalne zamki, dzięki którym można je umieścić na odpowiedniej wysokości w profilach pionowych (poprzez dokręcenie śrub kluczami imbusowymi).



4. Na samym końcu umieszczamy dekoracyjne zakończenia na profilach pionowych.

